

Primo™ 215

Prvé kroky

Slovenčina



SK

Primo
BY DORO

Technické údaje

Sieť, frekvenčné pásma (MHz) [maximálna sila signálu prenášaného vo frekvenčných pásmach/dBm]:	GSM 900 [33] / 1800 [30] / 1900 [30]
Bluetooth (MHz) [maximálna sila signálu prenášaného vo frekvenčných pásmach/dBm]:	3.0 (2402 - 2480) [10]
Sieť:	GSM 900/1800 MHz
Rozmery:	110 mm x 51 mm x 13 mm
Hmotnosť:	83 g
Akumulátor:	3,7 V/1000 mAh Li-ion akumulátor
Okolité teplota počas používania:	Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
Okolité teplota počas nabíjania:	Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)
Teplota skladovania:	Min: -20°C (-4°F) Max: 60°C (140°F)

1. Zámok klávesnice
 2. LED baterka
 3. Port pre slúchadlá
 4. Tlačidlá šípky
 5. Ľavé softvérové tlačidlo
 6. Pravé softvérové tlačidlo
 7. Tlačidlo volania
 8. Tlačidlo ukončenia
- Normalizovaný 3,5 mm headset
- Stlačte tlačidlo pre rýchle funkcie;
stlačte tlačidlo pre otvorenie správ;
rolovanie v menu a zoznamoch nahor a nadol
- Stlačte pre otvorenie hlavného menu
- Stlačte pre otvorenie telefónneho zoznamu
- Uskutočňovanie a prijímanie hovorov;
jedným stlačením otvoríte denník hovorov
- Stlačením ukončíte hovor;
stlačením sa vrátite do pohotovostného režimu;
stlačením a podržaním zapnete a vypnete telefón

2. SIM karta (vyžadovaná)

Opatrne zasuňte SIM kartu do kovového držiaka. Je dôležité, aby kontakty SIM karty smerovali nadol a zrezaný roh bol v jednej rovine so spodnou časťou držiaka. Nepoškriabte ani neohýbajte kontakty karty. Ak je možné, nedotýkajte sa kontaktov.

Tip: Niektoré funkcie môžu vyžadovať viac pamäte. Vložte micro SD kartu, aby ste rozšírili úložisko telefónu.

3. Micro SD karta (opcia)

Jemne zatlačte na držiak karty a opatrne ho zatlačte smerom k rohu držiaka na akumulátor. Teraz je možné otvoriť držiak karty. Vložte pamäťovú kartu do čierneho plastového držiaka. Je dôležité, aby kontakty pamäťovej karty smerovali nadol a aby sa odrezaný roh nachádzal v označenej oblasti (pozri obrázok). Nepoškriabte ani neohýbajte kontakty karty. Zatvorte kovový držiak, zatlačte ho a posuňte, kým nezapadne na miesto.

9. Tlačidlá čísl

Stlačte pre zadanie čísla; stlačte a podržte tlačidlo 1 pre vytočenie záznamníka (telefónne číslo musí byť najprv uložené); počas písania môžete stlačením zadávať čísla a znaky

10. tlačidlo

V pohotovostnom režime stlačte pre zadanie nasledujúcich znakov: „*/„+“/„P“/„W“ stlačte počas písania, ak chcete zadať špeciálne znaky

11. tlačidlo

Stlačením a podržaním prepínate medzi tichým a normálnym režimom

12. Micro USB port

Pre nabíjačku


13. Prípojky na telefónny stojan

14. Za- a vypnutie baterky

15. Tlačidlo požiadania o pomoc

16. Reprodukter

4. Vložte akumulátor do priehradky na akumulátor, pričom dbajte na to, aby sa tri kontakty akumulátora dotýkali troch pružinových kontaktov priehradky na akumulátor. Nasadte zadný kryt a zatlačte na všetky body, aby ste ho zaistili na mieste.

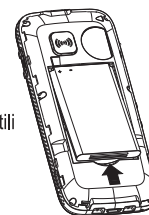

Ak sa akumulátor takmer vybije, symbol slabého akumulátora bude blikáť a zariadenie pípne. Ak chcete nabiť akumulátor, pripojte sieťový napájací kábel ku konektoru micro USB na spodnej časti telefónu.

Po pripojení nabíjačky akumulátora k telefónu zabliká červená LED nabíjania. Ikona nabíjania akumulátora sa počas nabíjania pohybuje (vidieť ju v pravom hornom rohu displeja). Úplné nabitie akumulátora trvá cca. 3 hodiny. Keď je akumulátor úplne nabitý, ikona sa prestane pohybovať.


Vloženie SIM karty, pamäťovej karty a akumulátora

Držiak na SIM kartu a pamäťovú kartu sa nachádza v priestore pre akumulátor.

⚠ POZOR

Používajte iba akumulátor, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre daný typ zariadenia. Pripojenie iného príslušenstva môže byť nebezpečné a môže viesť k strate typového schválenia a záruky na telefón.

1. Ak chcete odstrániť zadný kryt, vložte necht do priehlbiny na spodnej časti telefónu, zatlačte kryt nahor a zdvihnite zadný kryt. Keď je akumulátor vložený, vložte necht do otvoru vedľa batérie a zdvihnite ho.

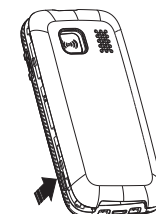

Zapnutie telefónu

Pre za- a vypnutie telefónu podržte stlačené červené tlačidlo .

Ak je SIM karta platná, ale chránená PIN kódom, zobrazí sa nápis **Zadajte PIN kód**.


Zadajte PIN kód SIM karty a stlačte tlačidlo **OK** (tlačidlo v ľavom hornom rohu klávesnice). Pomocou opcie **Vymazať** (tlačidlo v pravom hornom rohu klávesnice) môžete vymazať.

Nastavenie jazyka




Zariadenie zobrazuje jazyk menu, správy, atď. podľa SIM karty. Jazyk môžete kedykoľvek zmeniť na akýkoľvek iný jazyk, ktorý podporuje telefón.

1. Stlačte tlačidlo **Menu** → **Nastavenia** → **OK**.
2. Vyberte menu **Nastavenia telefónu** → **OK**.
3. Vyberte menu **Jazyk** → **OK**.
4. Vyberte jazyk zo zoznamu → **OK**.

Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte tlačidlo **Menu → Nastavenia → OK**.
2. Vyberte možnosť **Telefón → OK**.
3. Vyberte menu **Dátum a čas → OK**.
4. Vyberte menu **Nastavenie mesta → OK**.
5. Vyberte mesto zo zoznamu **→ OK**.
6. Vyberte menu **Nastavenie dátumu/času → OK**.
7. Zadaťte čas (HH:MM) **→** 
8. Zadaťte dátum (DD/MM/RRRR) **→ OK**.

Uskutočnenie hovoru

1. Zadaťte telefónne číslo s predvol'bou.
Na vymazanie čísel použite tlačidlo Vymazať.
 2. Stlačením tlačidla  vytočíte telefónne číslo.
Stlačením tlačidla **Zrušenie** hovor zrušíte.
 3. Stlačením tlačidla  ukončíte hovor.
- Tip:** Pri medzinárodných hovoroch vždy používajte znak + pred kódom krajiny, aby ste mohli optimálne používať telefónny zoznam v ktorejkoľvek krajine. Ak chcete zadať medzinárodný znak +, stlačte dvakrát .

Li-ion akumulátor

Výrobok obsahuje Li-ion akumulátor. Nesprávna manipulácia s akumulátorom môže spôsobiť požiar alebo nebezpečenstvo popálenia.

UPOZORNENIE

Nesprávna inštalácia akumulátora môže mať za následok riziko výbuchu. Aby ste znížili riziko požiaru alebo popálenia, nerozoberajte, nestláčajte ani neprepichujte krátke externé kontakty, neskladujte ich pri teplote vyššej ako 60 °C ani ich nevystavujte ohňu alebo vode. Recyklujte alebo zlikvidujte použitý akumulátor v súlade s miestnymi predpismi alebo referenčnou príručkou priloženou k produktu.

Ochrana sluchu



UPOZORNENIE

Vysoká hlasitosť môže viesť k dlhodobému poškodeniu sluchu.

Vysoká hlasitosť počas jazdy môže rozptýliť




Vašu pozornosť a viesť k nehode. Pri používaní handsfree používajte hlavnú súpravu pri strednej hlasitosti a nedržte prístroj blízko ucha.

Tiesňové volania

Dôležité!

Mobilné telefóny sa spoliehajú na rádiové signály, mobilné a pevné siete a funkcie programovateľné používateľom. Preto nie je možné zaručiť vytvorenie spojenia za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte iba na bezdrôtové zariadenia na životne dôležitú komunikáciu, ako je napríklad vyžiadanie lekárskej pomoci.

Prijatie hovoru

1. Stlačte tlačidlo  alebo Odpovedať na prijatie hovoru, alebo stlačte tlačidlo Odmietnuť na odmietnutie hovoru (signál obsadený). Pre okamžité odmietnutie hovoru stlačte tlačidlo .
2. Pre ukončenie hovoru stlačte tlačidlo .


Tlačidlo požiadania o pomoc

DÔLEŽITÉ!

Vždy informujte príjemcov, že ste ich označili ako kontakt.

Pre každodennú bezpečnosť má telefón aj tlačidlo núdzového volania. Pomocou tlačidla požiadania o pomoc sa jednoducho dostanete na telefónne čísla uvedené vopred v zozname Čísla pomoci.

Pred použitím tlačidla požiadania o pomoc musíte aktivovať funkciu požiadania o pomoc, pridať do zoznamu telefónne čísla a vytvoriť textovú správu s informáciami, ktoré chcete odoslať.

- Stlačte tlačidlo 3-krát v priebehu 1 sekundy. Zariadenie spustí tiesňové volanie s 3 sekundovým oneskorením. Počas tejto doby môžete prípadný falošný poplach zrušiť tlačidlom Zrušiť, resp. stlačením tlačidla .
- Príjemcovia dostanú SMS so žiadosťou o pomoc.

Vozidlá

Rádiové signály môžu tiež nepriaznivo ovplyvniť činnosť nesprávne nainštalovaných alebo nedostatočne chránených elektronických systémov vozidiel (napríklad elektronické vstrekovače paliva, protiblokovacie brzdivé systémy, systémy riadenia rýchlosti alebo airbagy). Pre viac informácií kontaktujte výrobcu vozidla alebo inštalovaného príslušenstva alebo jeho zástupcu.

So zariadením alebo jeho príslušenstvom neskladujte ani neprepravujte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušniny.

Pre vozidlá vybavené airbagmi: Pamätajte, že airbagy sa nafukujú značnou silou. Nad airbag ani do jeho expanzného priestoru neumiestňujte žiadne predmety – vrátane vstavaných alebo prenosných mobilných telefónov.


Nesprávne nainštalovaný telefón môže pri aktivácii airbagu spôsobiť vážne zranenia.

Je zakázané používať telefón v lietadle. Pred nástupom do lietadla si vypnite telefón. Používanie rádiového telekomunikačného zariadenia v lietadle môže predstavovať riziko pre bezpečnosť letu a môže rušiť telekomunikácie. Môže to byť nezákonné.

Čistenie a údržba

Toto zariadenie je moderným technickým zariadením a preto vyžaduje šetrné zaobchádzanie. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k strate záruky.

- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou. Dážď, sneh, vlhkosť a všetky druhy tekutín môžu obsahovať látky, ktoré korodujú elektronické obvody. Ak sa zariadenie namočí, vyberte batériu a vložte ju späť do zariadenia, až keď bude úplne suchá.
 - Zariadenie nepoužívajte ani neuchovávajte v prašnom, špinavom prostredí. Môže to poškodiť pohyblivé a elektronické časti zariadenia.
 - Nenechávajte prístroj na teplom mieste. V dôsledku vysokej teploty sa môže skrátiť životnosť elektronického zariadenia, zlyhať batérie a niektoré plasty sa môžu zdeformovať alebo roztopiť.
 - Nenechávajte prístroj na chladnom mieste. Keď sa prístroj zohreje na normálnu teplotu, môže vo vnútri kondenzovať vlhkosť a poškodiť elektronické obvody.
 - Nepokúšajte sa prístroj otvárať iným spôsobom, ako je tu opísané.
 - Chráňte zariadenie pred pádom. Neudierajte a netraste zariadením. V dôsledku hrubého zaobchádzania môžu sa obvody a jemné mechanické prvky poškodiť.
 - Na čistenie zariadenia nepoužívajte silné chemikálie.
- Vyššie uvedené rady platia rovnako pre zariadenie, akumulátor, sieťový zdroj a ďalšie príslušenstvo. Keď telefón nefunguje správne, obráťte sa na predávajúceho. Zoberťte so sebou pokladničný doklad alebo faktúru o kúpe.

- Zariadenie vytočí prvého príjemcu v zozname. Ak hovor neprijme, zariadenie vytočí ďalšie číslo. Telefón sa pokúsi o hovor 3-krát, resp. hovor opakuje, kým hovor neprijme alebo nestlačíte tlačidlo Zrušiť alebo tlačidlo .

Nastavenie žiadosti o pomoc:

Nastavenia → SOS nastavenia →.

Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE

Zariadenie a príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Prístroj uschovávajte mimo dosahu malých detí. Výrobok je možné odpojiť od napájania pomocou sieťového adaptéra. Sieťová zásuvka by mala byť v blízkosti zariadenia a mala by byť ľahko dostupná.

Sieťové služby a náklady

Zariadenie je povolené používať v sieťach GSM 900/1800 MHz. Ak chcete zariadenie používať, musíte mať predplatné u svojho mobilného operátora. Používanie sieťových služieb má za následok náklady na prevádzku. Niektoré funkcie tohto produktu vyžadujú sieťovú podporu a môžu vyžadovať predplatné.

Prevádzkové prostredie

Vždy dodržiavajte miestne pravidlá a zákony a vždy vypnite zariadenie tam, kde je zakázané ho používať, pretože môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Prístroj vždy používajte v normálnej polohe.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Zariadenie môže priťahovať kovové predmety. Nenechávajte kreditné karty ani iné magnetické zariadenia na ukladanie údajov v blízkosti zariadenia. Je možné, že informácie na nich uložené môžu byť poškodené.

Záruka

Ak potrebujete pomoc s nastavením alebo používaním mobilného telefónu, navštívte nasledujúcu webovú stránku, kde nájdete naše kontaktné údaje: <http://www.primobydoro.com/support>

Ak do 24 mesiacov od zakúpenia spozorujete výrobnú a/alebo materiálovú chybu, navštívte predajňu, ktorá telefón predala. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodrzaním pokynov v návode na použitie, poruchy spôsobené predajcom alebo používateľom (napr. inštalácia, stiahnutie softvéru a pod.), alebo stratu zariadenia. Okrem toho sa záruka nemôže uplatniť, ak je porucha spôsobená kvapalinou, nedostatočnou údržbou, nesprávnym používaním a manipuláciou, ako aj akýmkoľvek inými okolnosťami spôsobenými používateľom. Okrem toho sa záruka nevzťahuje na poruchy spôsobené bleskom alebo inými výkvmi napätia. Výrobca si vyhradzuje právo v týchto prípadoch účtovať používateľovi výmenu alebo opravu zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na používateľské príručky a akýkoľvek softvér, ktorý môže byť súčasťou dodávky. Výrobca vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek ďalšie nároky vyplývajúce zo záruky výrobcu. Preto nemožno požadovať náhradu za ušlý obchod, ušlý zisk, stratu údajov, stratu softvéru alebo iných údajov dodatočne nainštalovaných používateľom. Záruka sa preukazuje pokladničným dokladom s dátumom nákupu.

Špecifická miera absorpcie (SAR)

Toto zariadenie vyhovuje platným medzinárodným bezpečnostným požiadavkám na rádiové vlny. Mobilné zariadenie je rádiový vysielateľ-prijímač. Je navrhnutý tak, aby emisia energie rádiových vln (rádiofrekvenčných elektromagnetických polí) neprekročila limitné hodnoty odporúčané v medzinárodných smerniciach vypracovaných nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP (Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením).

Predpisy o vystavení vysokofrekvenčnému žiareniu používajú samostatnú jednotku merania nazývanú špecifická miera absorpcie alebo skrátené SAR. V prípade mobilných zariadení je limitná hodnota SAR 2 W/kg, čo je v priemere 10 gramov telesného tkaniva. Smernice obsahujú základné bezpečnostné doplnky, ktoré platia pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek alebo zdravotný stav.

Hodnoty SAR sa merajú v bežných prevádzkových situáciách, keď zariadenie vysiela na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu v rôznych frekvenčných rozsahoch. Maximálne hodnoty SAR modelu zariadenia na základe predpisov ICNIRP:

SAR na hlavu: 0,316 W/kg

SAR pre telo: 0,735 W/kg

Lekárske zariadenia

Zariadenia vysielajúce rádiové signály, napr. používanie mobilného telefónu môže rušiť nedostatočne chránené lekárske zariadenia. Porozprávajte sa so svojim lekárom alebo sa obráťte na výrobcu zariadenia, aby ste zistili, či je zariadenie dostatočne chránené pred vonkajším rádiovým žiarením, alebo ak máte ďalšie otázky. Ak podľa oznamu vyveseného v zdravotníckom zariadení musí byť telefón vnútri zariadenia vypnutý, rešpektujte toto nariadenie. Zariadenia citlivé na externé rádiové signály môžu byť v prevádzke aj v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.

Implantované zdravotnícke pomôcky

Aby sa predišlo potenciálnemu rušeniu, výrobcovia implantovaných zdravotníckych pomôcok odporúčajú minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi bezdrôtovým zariadením a implantátmi. Osoby žijúce s implantovanými zdravotníckymi pomôckami:

- Uistite sa, že medzi bezdrôtovým zariadením a implantátom je vzdialenosť aspoň 15 cm.
- Nedávajte telefón do homého vrecka alebo vrecka vesty.
- Nedržte bezdrôtový prístroj pri uchu na strane implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón. Ak máte implantované lekársky prístroj a potrebujete pomoc s používaním bezdrôtového telefónu, kontaktujte svojho lekára.

Miesta s nebezpečenstvom výbuchu

V potenciálne výbušných priestoroch prístroj vždy vypnite. Postupujte podľa značiek a pokynov. Medzi výbušné prostredia patria aj miesta, kde sa všeobecne odporúča vypnúť motor vozidiel. Aj iskra v takomto prostredí môže spôsobiť výbuch alebo požiar, ktorý môže spôsobiť vážne zranenia alebo dokonca smrť.

Vypnite zariadenie na čerpacích staniciach a na všetkých miestach, kde sa nachádzajú palivové čerpadlá a zariadenia na opravu automobilov.

Vždy berte do úvahy predpisy, ktoré obmedzujú používanie rádiových vysielateľov v priestoroch používaných na skladovanie a predaj paliva, v chemických závodoch alebo na mieste thracích prác. Riziko výbuchu je zvyčajne (ale nie vždy) označené ľahko zrozumiteľnými znakmi. To platí pre časti v podpalubí; na prepravu alebo skladovanie chemikálií; pre vozidlá používajúce kvapalné palivo (ako je propán alebo bután); oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako je piesok, prach alebo kovový prach.

Pri bežnom používaní sú hodnoty SAR zariadenia výrazne pod vyššie uvedenými limitmi. S cieľom zlepšiť efektivitu systému a minimalizovať rušenie siete mobilné zariadenie automaticky zníži svoj výstupný výkon, ak hovor nevyžaduje plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon, tým nižšia je hodnota SAR. Toto zariadenie spĺňa požiadavky na vyžarovanie rádiových vln, ak sa používa vo vzdialenosti najmenej 0,5 cm od tela. Ak používate telefón na tele v puzdre, spone na opasok alebo inom obale, nesmie obsahovať žiadne kovové časti a musí zabezpečiť minimálnu vzdialenosť od tela uvedenú vyššie.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že podľa súčasných vedeckých poznatkov si používanie mobilných zariadení nevyžaduje špeciálne opatrenia. Ak chcete znížiť riziko, organizácia odporúča obmedziť používanie telefónu alebo použiť príslušenstvo handsfree, ktoré vám umožní držať zariadenie ďalej od hlavy a rúk.

Vyhlasenie o zhode

IVS GmbH vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Primo™ 215 je v súlade s nasledujúcimi nariadeniami: 1999/05/EC alebo 2014/53/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie Vyhlasenia o zhode EÚ je dostupné na: <http://www.primobydoro.com/support>